


Swingo Ventile Hydac

Ventil Bezeichnung	Patrone	Spule	Bezeichnung/ Art.-Nr. Hydac
Y8, Y9	1302715-5	1299342-4	PWK10121WS-02-C-N-20-0 / 4061512
Y10, Y11	1303396-9	1303391-4	PDR08-02-C-N-50-0 / 3318001
Y12	1302712-8	1033132-1	WS08Z-01-C-N-0 / 562679
Y14		1033132-1	WK08C-01M-C-N-0-SO1166 / 3078914
Y15, Y29	1299355-8	1033132-1	WS08Z-01M-C-N-0 / 562680
Y16	1299352-1	1033132-1	WK08C-01-C-N-0 / 3010189
Y17, Y18, Y19, Y20, Y23, Y24, Y25, Y26	1299357-6	1033132-1	WS08W-01M-C-N-0 / 560231
Y27, Y28, Y30	1299352-1	1033132-1	WK08C-01M-C-N-0 / 3010191
Behälterblock:			
DBV 80 bar	1299380-7		DB3E-02-C-V-100V80
Stromregelventil 1/4 Zoll	1299365-6		SRE1-G1/4-01X/4,8 Q=4,8-6,5 / 710350
Wechselventil	1299383-4		WVE-R1/4-010 / 710126
Turbinenblock:			
Stromregelventil 1/2 Zoll	1302705-7		SRE3-G1/2-01X/30 Q=29,0-35,0 / 717696
Wechselventil	1299383-4		WVE-R1/4-010 / 710126
DBV 70 bar			DB10SPE-01-C-N-180V102 / 4482535
Saugmundblock:			
Stromregelventil	1299358-5		SRE1-G1/4-01X/0,6-0,6 / 552106
Wechselventil	1299346-0		WVE-R1/8-010 / 710125

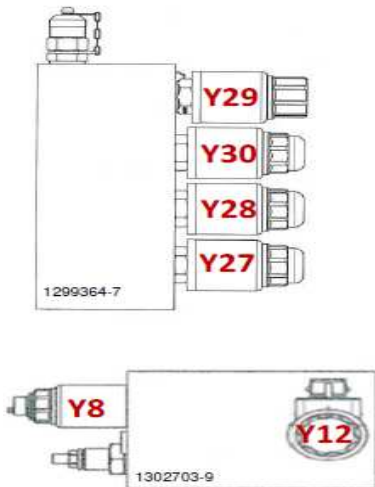

Legende

- Y 8 Turbinendrehzahl
- Y 9 Besen drehen
- Y10 rechter Besen Auflagedruck
- Y11 linker Besen Auflagedruck
- Y12 Turbine ein
- Y14 Saugmund heben
- Y15 Saugmund senken
- Y16 Laubklappe öffnen
- Y17 linker Besen heben
- Y18 rechter Besen heben
- Y19 linker Besen senken
- Y20 rechter Besen senken
- Y23 linker Besen einschwenken
- Y24 linker Besen ausschwenken
- Y25 rechter Besen einschwenken
- Y26 rechter Besen ausschwenken
- Y27 Behälter heben
- Y28 Behälter senken
- Y29 Behälterklappe schließen
- Y30 Behälterklappe öffnen

Anmerkung:
Y8, Y9, Y10 & Y11 sind Proportionalventile
Alle anderen Ventile sind schwarz/weiß Ventile

